



Express Alarm Czech s.r.o.
Váš autorizovaný dodavatel
bezpečnostních technologií

HIKVISION



iVMS 4200

Stručná uživatelská příručka


Kapitola 1. Uživatelské účty a nastavení

I. Vytvoření superuživatelského účtu


Při prvotním spuštění iVMS 4200 je třeba vytvořit tzv. Superuživatele. Tento uživatel má nejvyšší oprávnění, nelze smazat a je potřeba si přihlašovací údaje jako uživatelské jméno a heslo zapamatovat.

Tímto účtem se také provede prvotní přihlášení ke kompletnímu nastavení. V případě, že nebude více uživatelů využívat stejného klienta nebo není potřeba omezovat jejich oprávnění, mohou všichni využívat tento účet.

Zaškrtnutím „přihlašovat automaticky“ a následným přihlášením se software pokaždé přihlásí ke stejnému účtu.

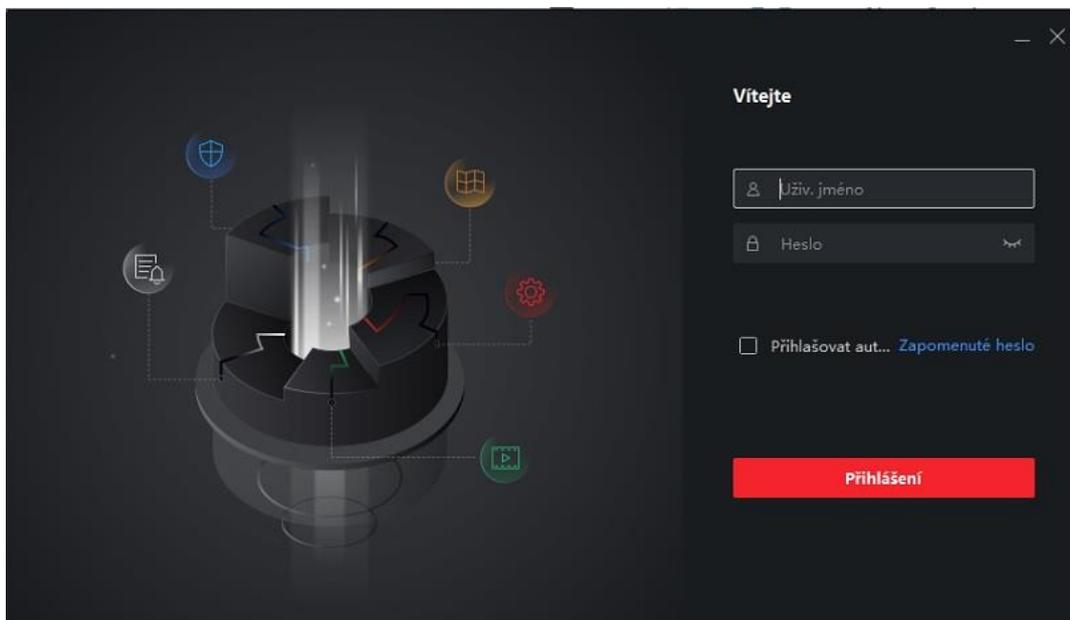


Případnou změnu uživatele provedeme po přihlášení v pravé horní části obrazovky po rokliknutí uživatele a stisknutí „Přepnout uživatele“.

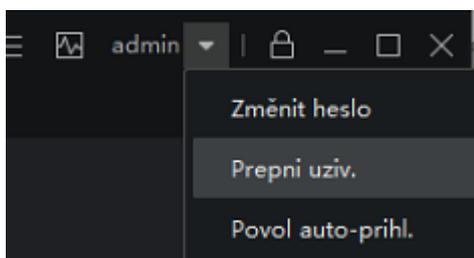


II. Záloha konfigurace a její obnovení

Veškerou konfiguraci iVMS 4200 lze zálohovat exportováním configuračního souboru po rozkliknutí možnosti v pravém horním rohu pod záložkou „System“. Exportovaný soubor je možné importovat do jiného klienta pomocí možnosti „Import konfig. souboru.“

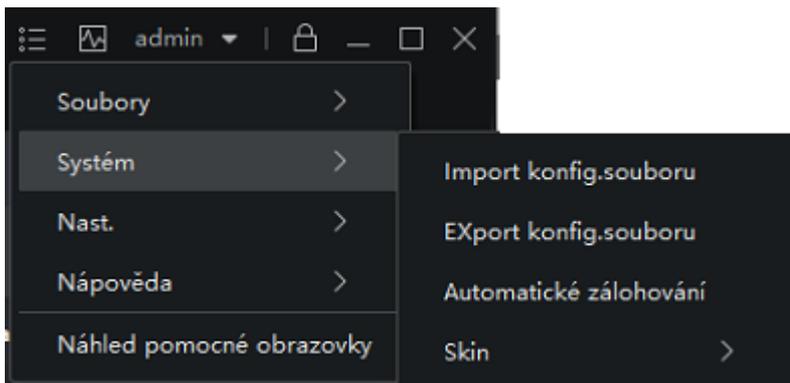

III. Vytvoření uživatelských účtů a jejich nastavení


Další uživatelské účty je možné vytvořit pod záložkou Správa účtů na úvodní stránce iVMS 4200. V této záložce můžeme jednotlivé účty odebírat, přidávat a nastavovat jim jednotlivá oprávnění. K účtům se přihlásíme přepnutím ze současného účtu, pod kterým iVMS 4200 spravujeme.

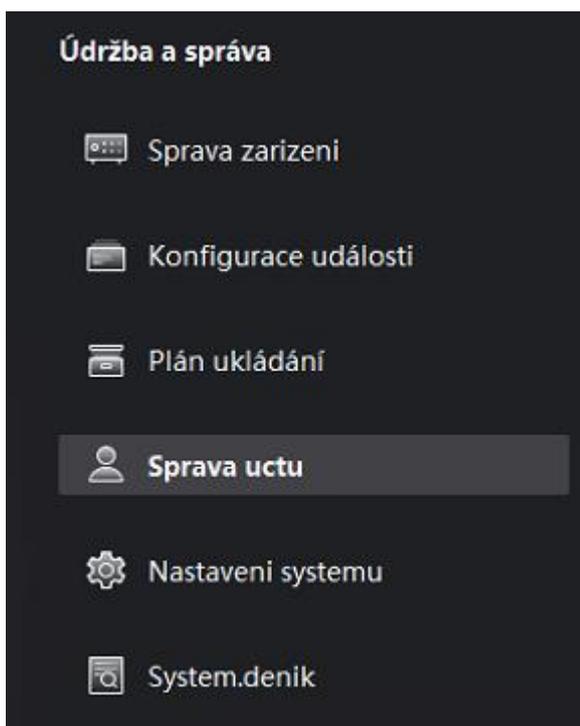


Kapitola 2. Přidání a odebrání zařízení

I. Přidání zařízení

Pro správu, živé zobrazení, přehrávání, nebo přijímání oznámení je potřeba mít zařízení do software přidané. Do menu zařízení je možné se dostat z úvodní obrazovky přes možnost „Správce zařízení“.

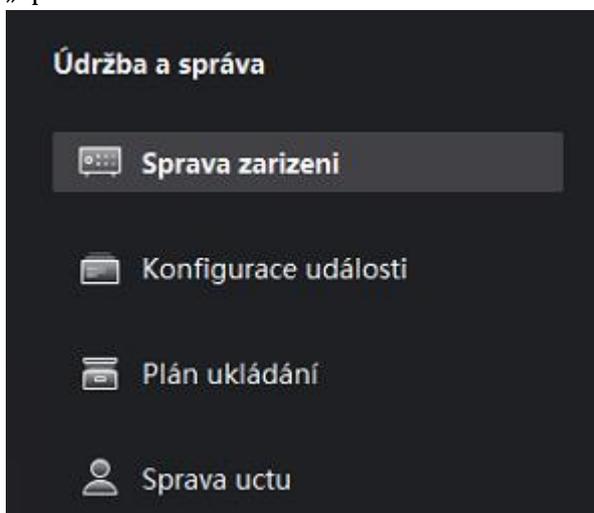


Zařízení lze přidat buď manuálně tlačítkem „Přidat“ v horní části nebo rozkliknutím „Online zařízení“ a následným vybráním příslušného zařízení ze seznamu, případně jeho prvotní aktivací, pokud není aktivované a nemá přidělené heslo.

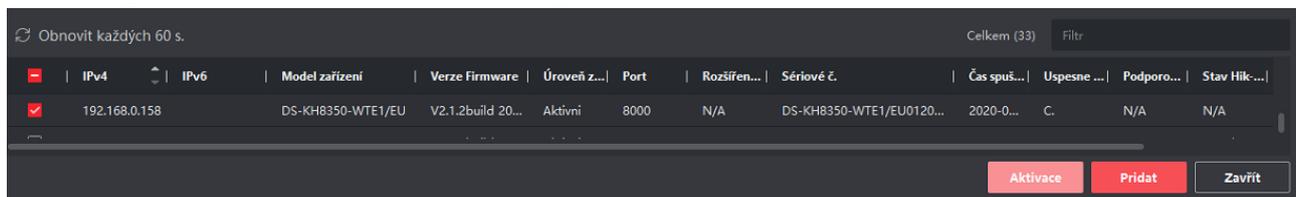

| | IPv4 | IPv6 | Model zařízení | Verze Firmware | Úroveň z... | Port | Rozšířen... | Sériové č. | Čas spu... | Uspesne ... | Podporo... | Stav Hik... |
|-------------------------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------|------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.0.158 | | DS-KH8350-WTE1/EU | V2.1.2build 20... | Aktivní | 8000 | N/A | DS-KH8350-WTE1/EU0120... | 2020-0... | C. | N/A | N/A |


Po úspěšném přidání příslušnými přihlašovacími údaji se zařízení zobrazí v seznamu přidanych jako Online. Pokud se zobrazí Offline, jedná se o možnou chybu na síti, chybu spojení nebo špatně zadané přihlašovací údaje.

Nastavení sítě změníme poklepnutím na ikonu sítě v seznamu online zařízení. Zde lze provést veškeré síťové nastavení, které je třeba potvrdit heslem k administrátorskému účtu zařízení.

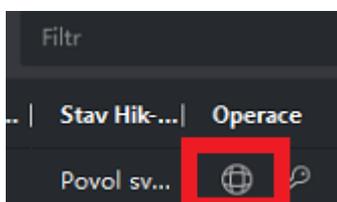


II. Skupiny zařízení

Pro živé zobrazení a přehrávání záznamu je potřeba mít zařízení přiřazeno do tzv. skupiny. Ta se v defaultním nastavení vytvoří zároveň s přidáním zařízení. Pokud zařízení z přidávaných odebereme, skupina zůstane a stále ji uvidíme v přehrávacím nebo zobrazovacím okně, přestože je prázdná. Správu skupin nalezneme v podzáložce ve správě zařízení. Její smazání provede křížkem napravo od názvu skupiny, který se objeví po najetí myší.

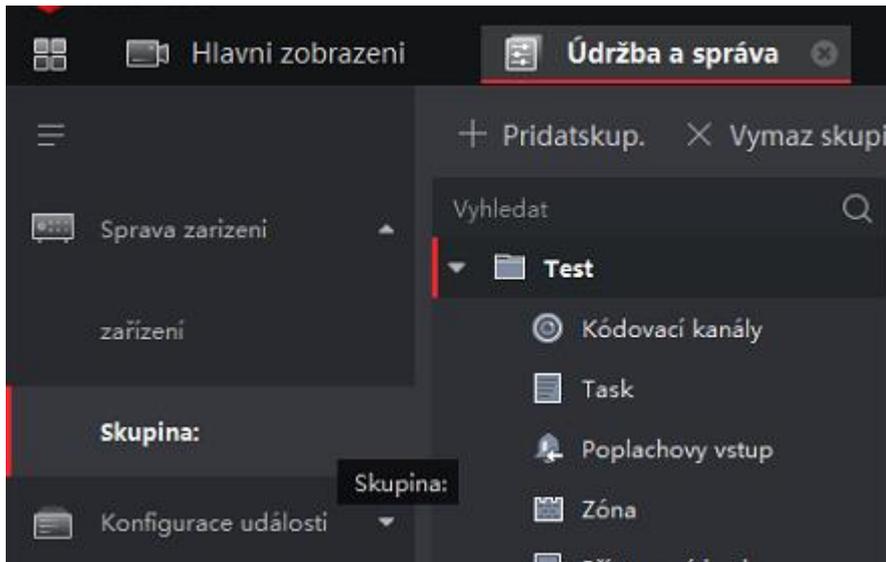

III. Odebrání zařízení


Zařízení odebereme v menu správy zařízení po zaškrtnutí zařízení a stisknutím „Odebrat“

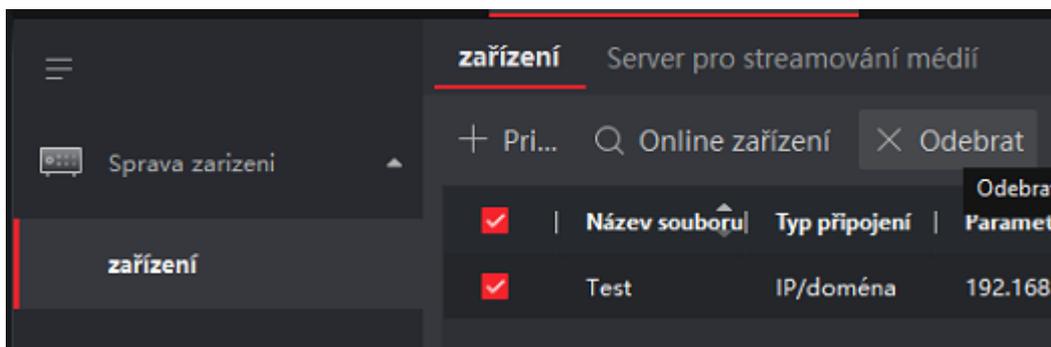


Kapitola 3. Živé zobrazení a přehrávání

I. Živé zobrazení


Do živého zobrazení lze vstoupit stisknutím tlačítka modulu „Hlavní zobrazení“ na hlavním panelu iVMS 4200.

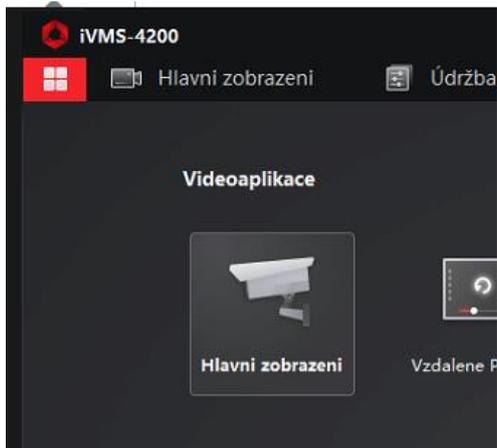

Zde provedeme živé zobrazení přetažením jednotlivých kanálů ze skupin z levého okna do přednastavených oken. Jednotlivá okna si můžeme uzpůsobit dle potřeby v menu „Rozdělení okna“ v pravém dolním rohu. Vytvořit si můžeme i vlastní rozdělení.

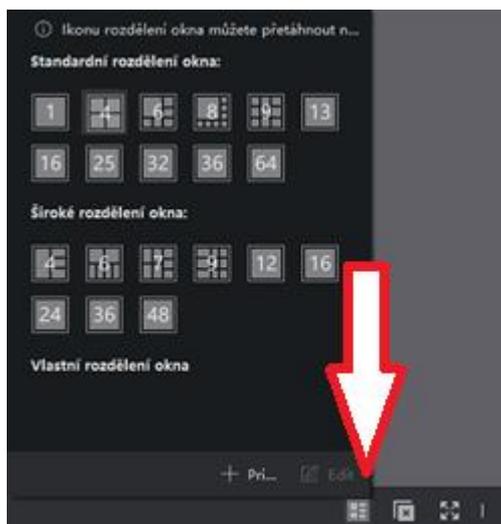


Zvolené nastavení zobrazení a rozložení kamer lze uložit pro pozdější použití stisknutím tlačítka „Uložit zobrazení“ v levém spodním rohu. Zvolené zobrazení pak rychle rozbalíme z pole nad menu skupin.

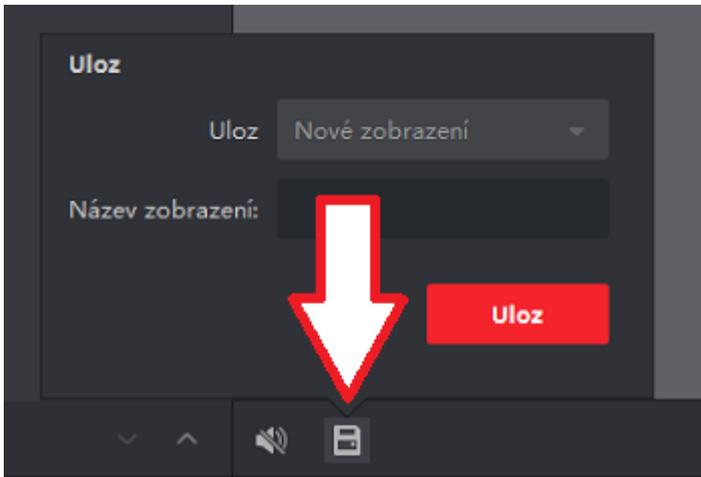


II. Přehrávání a stažení záznamu


Do přehrávání záznamu se dostaneme stisknutím modulu „Vzdálené přehrávání“ v hlavním menu iVMS 4200.

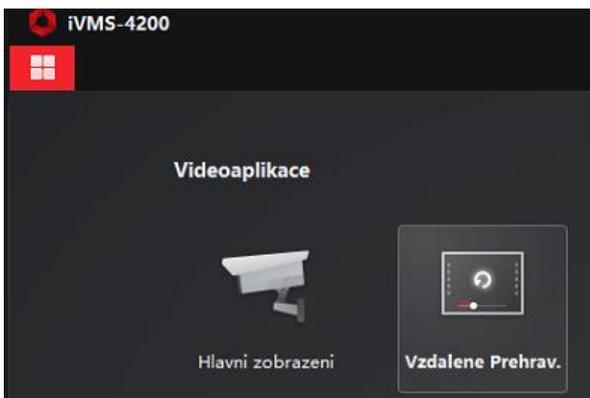

V poli vlevo nahoře vybereme příslušné datum a čas, ve kterém chceme záznam vyhledat. Modrá značka ukazuje, že se v příslušném datu nachází záznam.

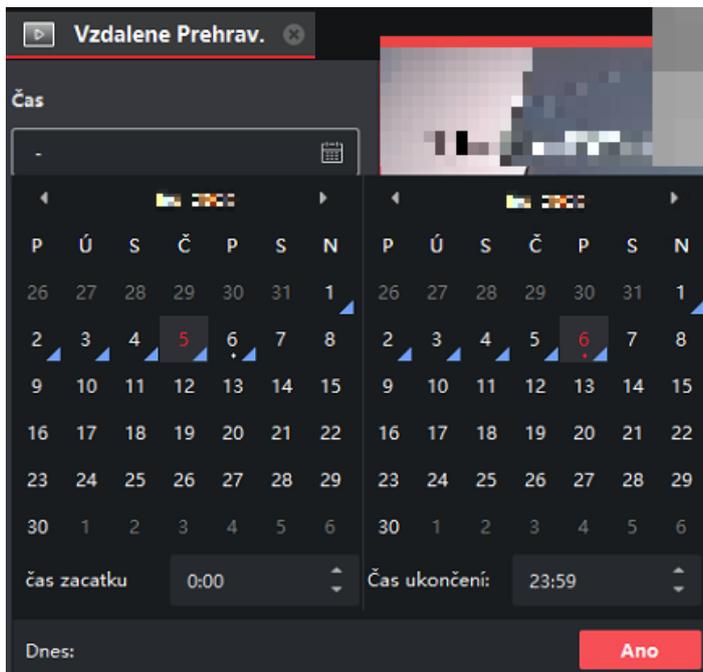

Kanál/y přetáhneme do okna pro spuštění záznamu. Pro stažení záznamu stiskneme ikonu „Stáhnout záznam“. Zde zvolíme požadovaný čas a datum a stažení potvrdíme. Po úspěšném stažení se vpravo dole objeví pop-up okno informující o úspěšném stažení.

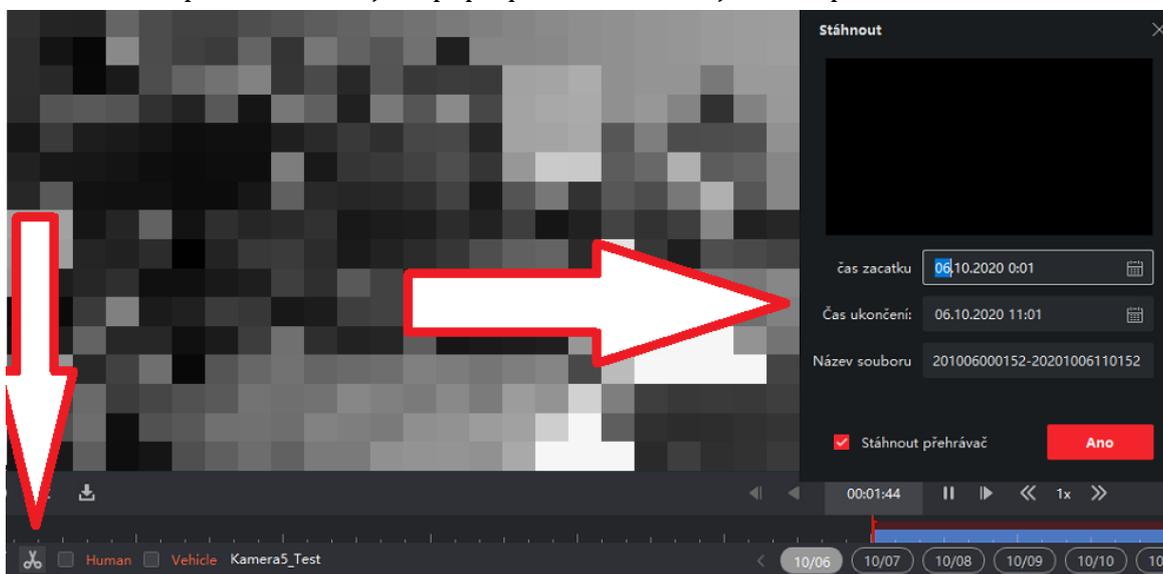

Pro přehrávání doporučujeme software VS Player, který ve své plné verzi naleznete na stránkách hikvision.com a kde je poté možnost i konvertovat záznam do jiných formátů pro použití na jiném přehrávacím software.




Express Alarm Czech s.r.o.
Váš autorizovaný dodavatel
bezpečnostních technologií


HIKVISION

III. Nastavení umístění stahování souborů

Pro výběr adresy umístění záznamů a snímků pořízených v iVMS 4200 vstoupíme do „Nastavení systému“ z hlavního menu.

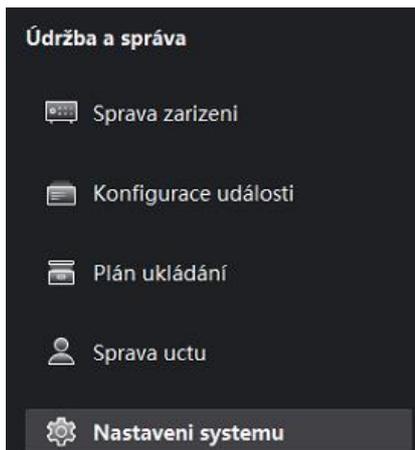

Zde vstoupíme do záložky „Soubory“, kde nalezneme a případně změníme cestu pro ukládání záznamů a snímků:

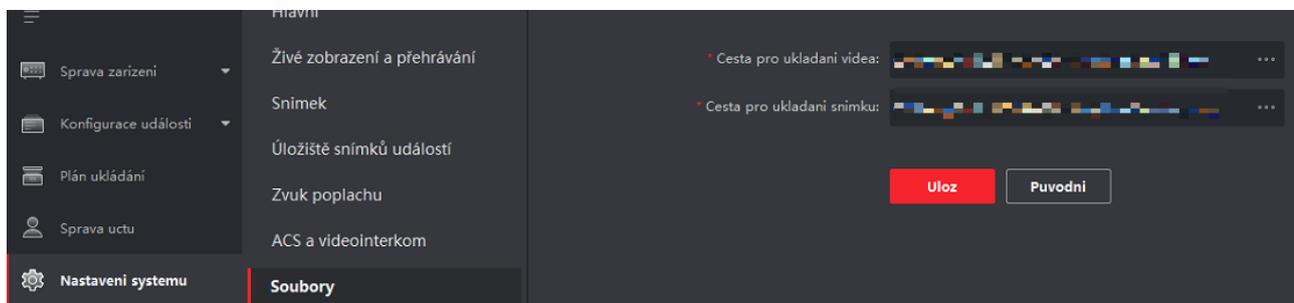

IV. Přehrávání událostí

Pro přehrávání událostí, pokud je máme v zařízení nakonfigurované, lze použít záložku „Přehrávání událostí“ v modulu vzdáleného přehrávání. Stejně jako u přehrávání vybereme datum a čas, příslušnou kameru a zdroj události a události vyhledáme.

